

→ hardwareegenskaber for hp jornada

Beskedknop/LED

Viser planlagte aftaler, alarmer og påmindelser. LED viser strømstatus under opladning.

Op/-ned-knap

Brug disse knapper til at rulle op eller ned i et dokument.

Optageknop

Tryk på og hold nede for at optage talte beskeder.

hp-genvejstaster

Tryk på en genvejstast for at tænde hp Jornada og åbne det tilknyttede program eller dokument.

hp home menu

Contacts

Calendar

Tasks

Afbryder

Tryk for at tænde eller slukke hp Jornada. Tryk og hold for at tænde/slukke bagbelysning.

Navigeringsknop

Brug navigeringsknappen for at rulle gennem dokumenter eller formularer eller for at vælge skærmenknapper.

yderligere oplysninger

Når du registrerer din hp Jornada online på www.hp.com/jornada, modtager du oplysninger om spændende tilbud, nye produkter og tilbehør.

Du kan finde flere oplysninger om brug af hp Jornada følgende steder:

- ▶ *hp Jornada 560 series personal digital assistant User's Guide*
- ▶ Online-hjælpen på hp Jornada
- ▶ Internetsiden til hp Jornada www.hp.com/jornada
- ▶ Internetsiden til Microsoft Mobile Devices www.microsoft.com/mobile/pocketpc




Trykt i Singapore
August 2001
© Hewlett-Packard Company. 2001.
Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft-produkter gives i licens til OEM'er af Microsoft Licensing, Inc., et datterselskab, der ejes 100% af Microsoft Corporation.

hp Jornada 560-serien
personal digital assistant

→ introduktion


- 1 Installer hovedbatteriet.**
Isæt hovedbatteriet bag på din hp Jornada.

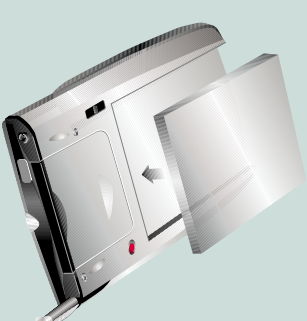

- 2 Installer det ekstra batteri.**
Det ekstra knopcellebatteri, CR2032, er klistret på dette kort. Brug spidsen af stylus-pennen til at holde låsen til batteriet åben, og tag bakken til det ekstra batteri ud af hp Jornada. Læg det ekstra batteri i bakken, så plus-tegnet (+) vender opad (mod fronten af hp Jornada). Skub bakken tilbage på plads, indtil den låses på plads.

ekstra
batteri

- 3 Tilslut strøm.**
Slut strømadapteren til hp Jornada. Fjern ikke hp Jornada fra strømforsyningen, før hovedbatteriet er fuldt opladet.

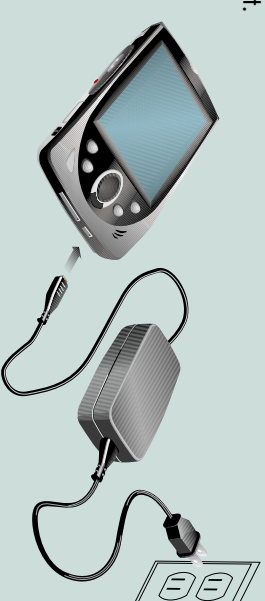


- 4 Gennemgå Welcome Wizard.**
Følg vejledningen på skærmen for at justere touch-skærmen, gennemgå selvstudiet og vælge by og tidszone. Der er yderligere oplysninger i hp Jornada 560 series personal digital assistant User's Guide.




F1865-90002

→ brug af hp jornada


Skærmilledet Today

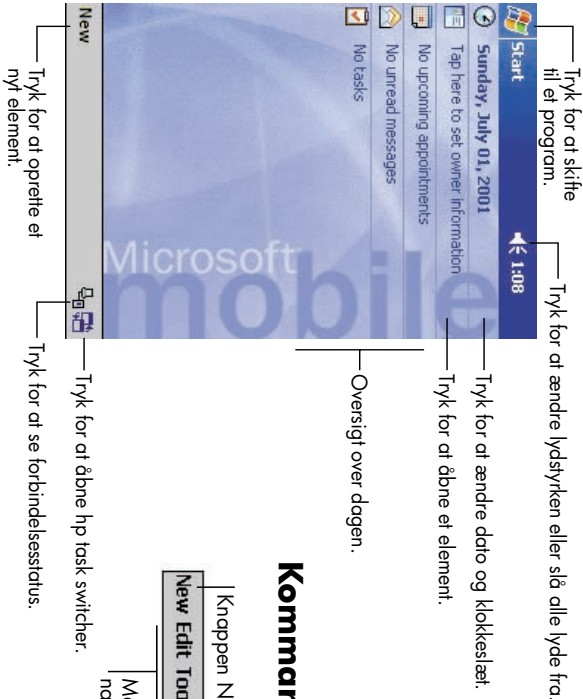

Kommandolinien

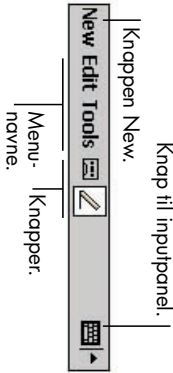

Navigationspanelet

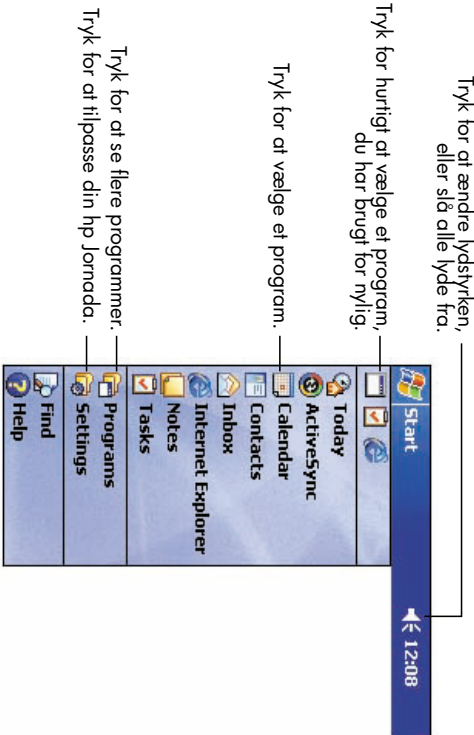

→ tilslutning til din desktop-pc

1 **Installer Microsoft® ActiveSync® på desktop-pc'en.**
Læg cd'en Pocket PC Companion i cd-drevet på desktop-pc'en. Følg vejledningen på skærmen.

2 **Placér din hp Jornada i USB-holderen.**



3 **Slut USB-holderen til desktop-pc'en.**
Slut strømadapteren til holderen.

4 **Opret et partnerskab.**
Følg vejledningen i Setup Wizard for at oprette et partnerskab og synkronisere din hp Jornada med desktop-pc'en.

→ oversigt over hp jornada

1. Op/ned-knap
2. Optageknap
3. Stik til ekstra batteri
4. Navigeringsknap
5. Lås til ekstra batteri
6. Beskedknap/LED
7. Sensor for omgivende lys
8. Touch screen
9. hp-genvejstaster
10. Højttaler
11. Strømknap
12. Funktionsknap
13. USB/serielt stik
14. Afbryder
15. Mikrofon

